

ТЕХПРОМАВТО

АППАРАТ ВЗРЫВНОЙ НАКАЧКИ (БУСТЕР) МОДЕЛЬ ТТВА/ТТВЗ/ТТВ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХПРОМАВТО

- Назначение изделия, область применения
- Основные технические характеристики
- Комплект поставки
- Инструкция по эксплуатации
- Меры предосторожности
- Гарантийные условия

НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бустер «взрывной» накачки шин – незаменимое устройство при шиномонтажных работах с жёсткой низкопрофильной, а так же слежавшейся из-за длительного неправильного хранения резины.

Наполнение резервуара через быстросъёмный разъем типа «папа» до допустимого давления. Имеет предохранительный клапан, ограничивающий давление. Бустер используется с шиномонтажными станками для легковых автомобилей, не оснащёнными системой взрывной подкачки бескамерных шин, например [FLYING BL533 380VC](#)

Технические характеристики

Модель	Материал бака	Объем, л	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура
ТТВ	сталь	19	10 бар.	+5 С°/+50 С°
ТТВА (автомат)	сталь	19	10 бар.	+5 С°/+50 С°
ТТВЗ (базука автомат)	сталь	5	8 бар.	+5 С°/+50 С°

ВАЖНО.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления Товара с целью улучшения его свойств.

По этой причине, в тексте инструкции прилагаемой к Товару или в средствах массовой информации (интернет, реклама, баннеры, каталоги и т.д.) могут присутствовать расхождения и опечатки. Наличие таких расхождений и опечаток не является недостатком Товара и не может быть основанием для расторжения договора купли-продажи или судебных споров.

Для определения технических параметров на Товаре предусмотрена этикетка.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХПРОМАВТО

Ресивер – 1 шт.


Технический паспорт – 1 шт.

Упаковка изделия – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используя компрессор заполнить ёмкость ресивера, до момента открытия клапана сброса давления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ

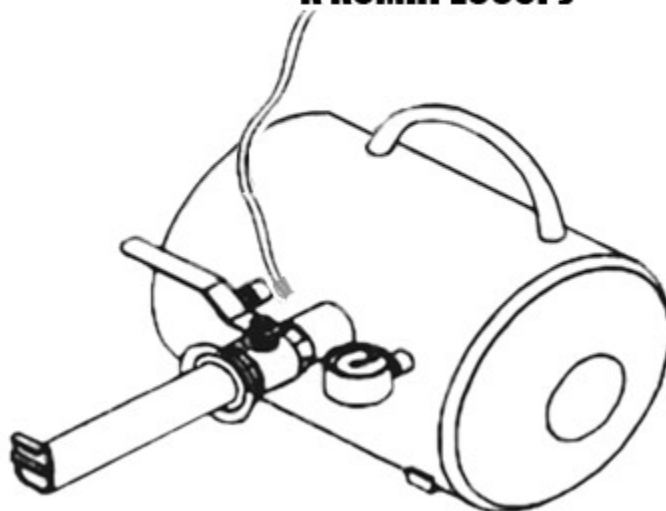

Установить сопло ресивера между бором диска и резиной. Повернуть главный кран ресивера (в некоторых моделях кнопка) и дать воздуху выйти. Накачать колесо до необходимого давления.

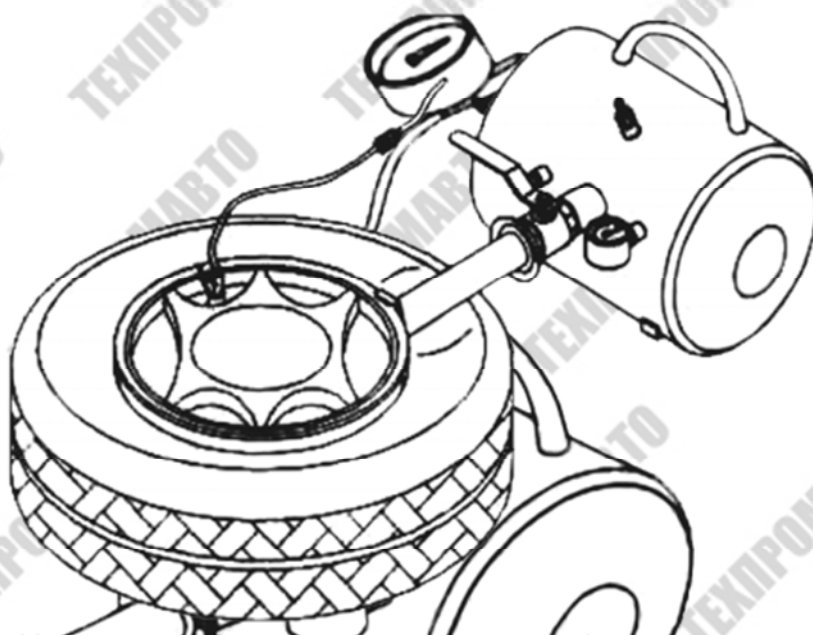

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасное рабочее давление ресивера – 8 бар. (120 PSI),
максимальное 10 бар. (150 PSI).

ВАЖНО! Не перегружать давлением!

Клапан сброса давления настроен на 8 бар. Не перенастраивать
клапан сброса давления!

Работать только в перчатках и защитных очках.

При длительном простое ресивера - стравить воздух.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ТЕХПРОМАВТО

Гарантийные обязательства.

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных обязательств и руководство по эксплуатации, прилагаемое к товару.

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность.

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при принятии товара. После получения товара претензии к внешнему виду и комплектности не принимаются.

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре дефектов изготовления или материалов (то есть, вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель) на их бесплатное устранение в течение гарантийного срока, который составляет шесть месяцев и начинается с момента передачи товара покупателю.

При наличии претензий по качеству Вы можете обратиться в торговое предприятие, где был приобретен товар, или в авторизованный сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: Гарантийный Талон, а также документ, подтверждающий приобретение товара (накладная или товарный чек).

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены продавцом или с исправлениями.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется силами клиента и за его счет.

Оборудование должно быть в полной комплектации и в чистом виде.

Гарантийное обслуживание, при наличии производственного дефекта, выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и стоимость необходимых материалов.

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту или замене запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации.

Продавец не несет ответственности ни за какой ущерб или упущение прибыли в результате, как применения, так и любой неработоспособности оборудования.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия качества товара не распространяется:

- На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (естественный износ и старение оборудования). Например: клапаны, редукторы, шланги, форсунки, уплотнения и другие детали, подверженные статическим и динамическим нагрузкам;
- На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и изнашивающиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, пистолеты);
- На товары, у которых отсутствует идентификационная пластина или наклейка с серийным номером.
- На товары, которые вышли из строя или получили дефекты вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки, несоответствия условий эксплуатации указанным в настоящем руководстве, условий окружающей среды и других внешних факторов;
- На товары, которые вышли из строя или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного или небрежного использования, приведшего к повреждениям; использования неоригинальных комплектующих и запчастей, внесения в конструкцию изменений, вскрытия или ремонта не авторизованной дистрибьютором организацией или частным лицом;
- На товары, которые вышли из строя или получили дефекты вследствие несвоевременного прохождения периодического технического обслуживания;
- На товары, эксплуатировавшийся с не устраненными недостатками;
- На механические повреждения (коррозию внешней или внутренней частей бака бустера, трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации по вине потребителя или вызванных воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур;
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: действия третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов внутрь изделия независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и руководстве по эксплуатации.

Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца.

Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу, в независимости от того, гарантийный случай или нет. Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему тарифу.

ТЕХПРОМАВТО

ООО «ТЕХПРОМАВТО»

www.sks-avto.ru

E-mail: mail@sks-avto.ru

Тел. 8 800 551 9490