


Инструкция

Гидравлический складной кран Грузоподъемность 2 т



Техника безопасности:

- Не превышайте максимальную заявленную грузоподъемность крана
- Работайте только на плоских поверхностях
- Не работайте непосредственно под двигателем автомобиля
- Убедитесь, что груз и кран находятся в стабильном положении
- Периодически проверяйте все механизмы крана в целях обеспечения своей безопасности
- несоблюдение пунктов данной инструкции может привести к причинению вреда здоровью или личной собственности

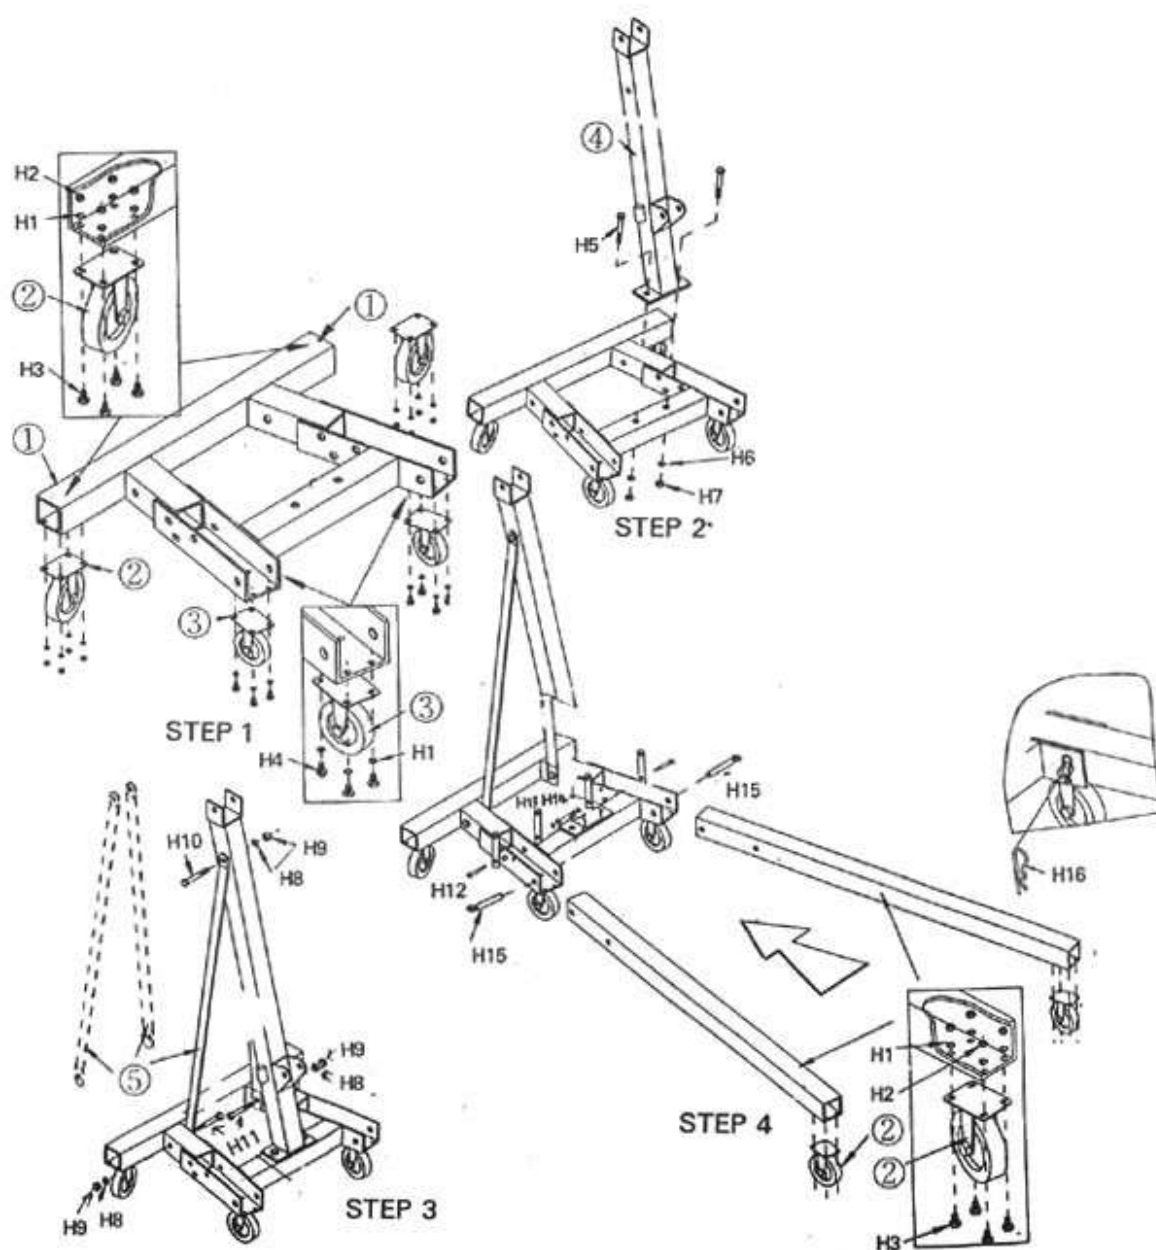

Номер	Описание	Дополнительно	Количество
H1	Пружинная шайба	B	24
H2	Гайка	M8	1
H3	Болт	M8x20	6
H4	Болт	M8x12	16
H5	Болт	M14x95	8
H6	Шайба	14	2
H7	Гайка	M14	3
H8	Пружинная шайба	16	3
H9	Гайка	M16	2
H10	Болт	M16x100	6
H11	Болт	M16x115	2
H12	Болт	M18x125	2
H13	Пружинная шайба	18	2
H14	Гайка	M18x125	3
H15	Болт	18x110	2
H16	Шплинт		2
H17	Болт	M16x90	2
H18	Шайба	16	4
H19	Болт	M18x110	1
H20	Шайба	18	1
H21	Болт	M16x75	1
H22	Болт	M14x75	1

Технические характеристики

Грузоподъемность – 2 тонны
 Высота подъема: 25 – 2000 мм
 Длина: 1750 мм

Ширина: 1040 мм
Высота: 1486 мм
Размер упаковки: 1450X545X160 мм


Работа

Важно! Кран разработан только для подъема, но не для поддержки груза. Не перегружайте кран.


Возможно попадание воздуха в гидравлическую систему, вызванное редким использованием крана. Выкачайте воздух из гидравлической системы, полностью открыв выпускной клапан против часовой стрелки, затем после опускания стрелы несколько раз прокрутите ручку насоса.

Для того чтобы поднять груз, закройте выпускной клапан, повернув рукоятку по часовой стрелке до конца (не перетягивайте)


Для того чтобы опустить груз, медленно откройте выпускной клапан против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от частоты вращения рукоятки.

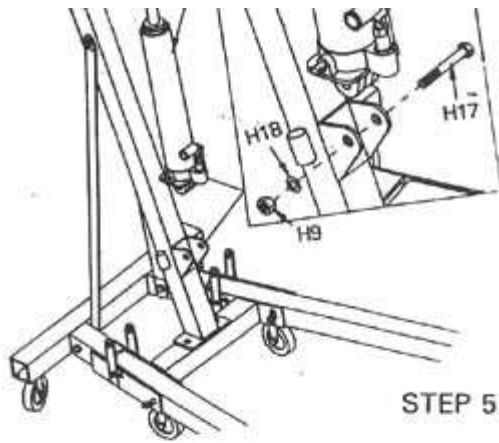


STEP 5

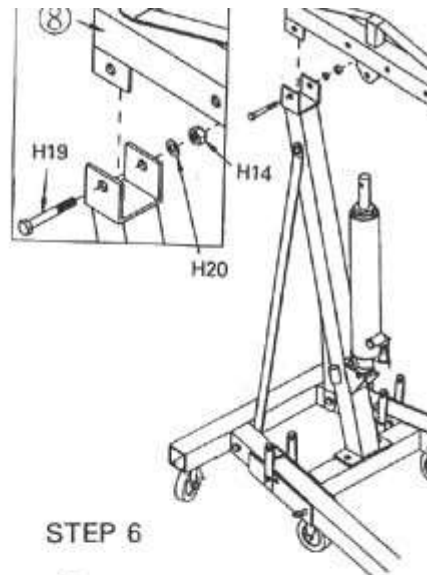


STEP 6

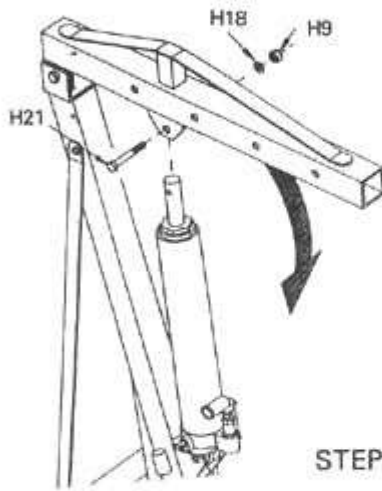

STEP 7

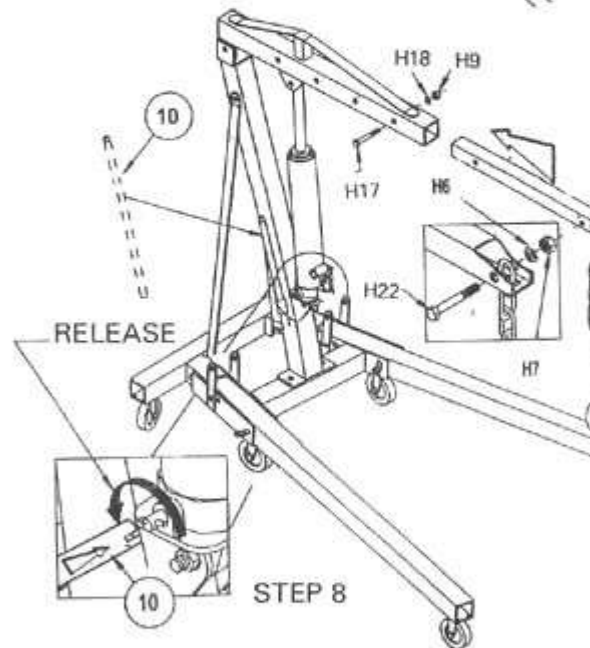

STEP 8

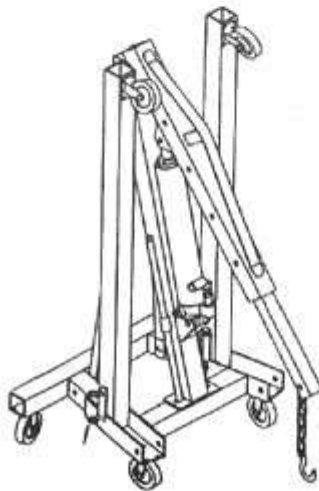

STEP 9

Номер	Количество	Описание
1	1	Основа
2	4	
3	2	
4	1	Стойка
5	2	Подпорка
6	2	Лапа
7	1	Домкрат
8	1	Лонжерон
9	1	Расширение
10	1	Рукоятка
11	1	Цепь

Ремонт

Важно! Во время добавления или замены масла, всегда используйте специальное масло для гидравлического домкрата, например *Shall Tallas 22*.

Избегайте смешивания различных видов масла. Не используйте тормозные жидкости, алкоголь, глицерин, моющие моторные масла или загрязненные масла. Ненадлежащие масла могут привести к повреждениям подъемника в долгосрочном периоде.

При добавлении масла, будьте очень осторожны, избегайте попадания грязи или инородных предметов в систему. Проводите полное обследование крана на наличие следов коррозии. При необходимости очищайте кран.

Если кран не используется, оставляйте стрелу крана в опущенном положении.

Устранение неисправностей

1. Кран не держит груз. Возможная причина:
-загрязнены клапана.

Устранение неисправностей:

- Опустите стрелу крана. Закройте выпускной клапан и замените масляный фильтр.
- Поставьте одну ногу на лапу крана и поднимите стрелу крана на максимальную высоту.
- Замените уплотнения

2. Кран не поднимает груз. Кран не поднимает груз на требуемую высоту. Насос нестабильно работает при загруженном кране. Насос не опускается полностью.
Возможная проблема: блокировка воздуха.

Устранение неисправностей:

- Откройте выпускной клапан и удалите масляный фильтр. Прокрутите рукоятку несколько раз и закройте выпускной клапан.

3. Насос не поднимает на максимальную высоту. Насос нестабильно работает при загруженном кране.

Возможная причина:

- Возможно, переполнен резервуар либо низкий уровень гидравлического масла.

Устранение неисправностей:

- Проверьте уровень масла. Удалите масляный фильтр. Долейте масло до требуемого уровня.

4. Насос нестабильно работает при загруженном кране.

Возможная причина:

- Изношены уплотнители в насосе.

Устранение неисправностей:

- Замените уплотнители на новые.

4. Кран не опускается полностью.

Возможная причина:

- Блокировка воздуха.

- Элементы крана нуждаются в смазке.

Устранение неисправностей:

- Выпустите воздух из гидравлического насоса, убрав масляный фильтр. Смажьте необходимые элементы.